


LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES DESTE GUIA ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

INSTALAÇÃO (PASSOS 1 A 6) E MANUTENÇÃO (PASSOS 1 A 3)

1. Abra o dispositivo removendo os parafusos da parte frontal do mesmo, insira as pilhas para uma instalação nova ou troque as em caso de manutenção.
2. Passe graxa de lítio azul MV/GRAXA-LITIOR ou similar nas bordas do equipamento antes de fechá-lo, **a não realização desse procedimento permitirá a entrada de água e umidade no mesmo, ocasionando a perda da Certificação EX e da garantia do produto.**
3. Feche o dispositivo recolocando os parafusos da parte frontal. **O torque aplicado nos parafusos da tampa não pode exceder 5 Nm.**
4. Utilizando uma broca específica para a parede a qual será instalada, fure pelos orifícios de fixação, localizados na parte traseira do Acionador. As dimensões da furação podem ser conferidas no Gabarito de Furação, nesta folha.
5. **Não fure a parte interna do equipamento, pois isto permitirá a entrada de água e umidade, ocasionando a perda da Certificação EX e da garantia do produto.**
6. Utilize buchas e parafusos apropriados para o tipo de parede onde o Acionador Manual EX será instalado. Depois conecte o sistema ao aterramento.

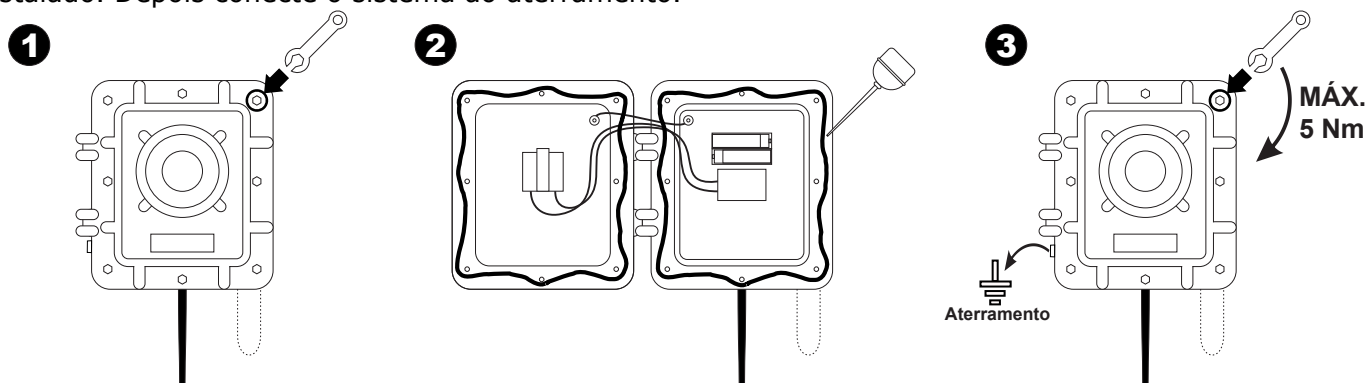

GABARITO PARA FURAÇÃO

